


X5U

Uputstvo za brzu instalaciju

Fanvil Technology Co., Ltd
www.fanvil.com

P/N:CJBA100053A0

Sadržaj pakovanja

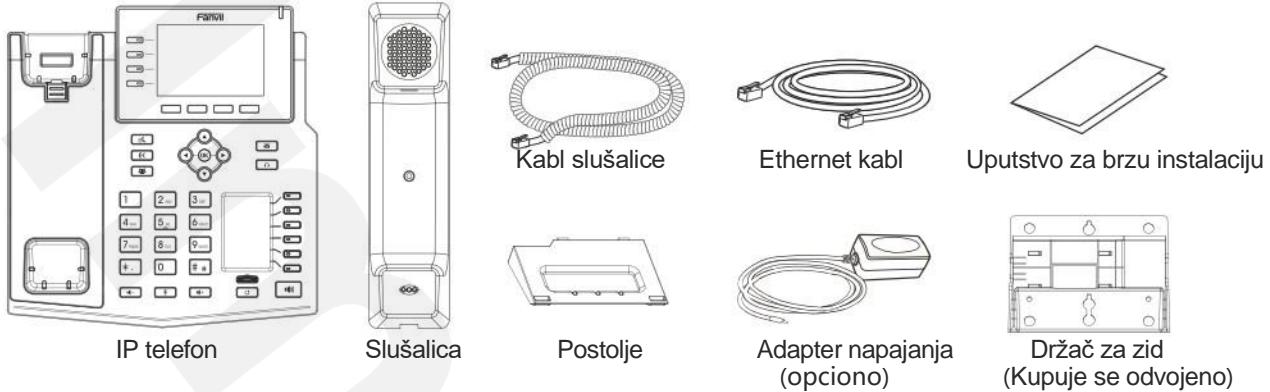

Ikone ekrana

	Režim slobodnih ruku		Aktivirano prosleđivanje poziva		Novi SMS		Odlazni pozivi
	Režim slušalica		Onemogući Ne uz nemiravaj (plavo)		Nova VM poruka		Internet je povezan
	Režim slušalice		Aktiviran režim Ne uz nemiravaj (crveno)		Nivo kvaliteta zvuka poziva		Internet nije povezan
	Isključen mikrofon		Aktiviran SIP Hotspot		Tastatura zaključana		Bez IP adrese
	Isključeno zvono		Aktiviran VLAN		Prosleđivanje poziva		Povezana Wi-Fi mreža
	Poziv je na čekanju		Aktiviran VPN		Propušteni pozivi		Nije povezana Wi-Fi mreža
	Aktiviran automatski odgovor		Ostvarena veza sa Bluetooth uređajem		Primljeni pozivi		Problem sa Wi-Fi mrežom


Odlike tastera

	Linijski tasteri		Taster transfera poziva		U pasivnom režimu: zvono isključeno U režimu komunikacije: mikrofon isključen/uključen
	Meki tasteri		Konferencijski taster		Taster slušalica, Aktiviraj/deaktiviraj slušalice
	Indikatori poruke na čekanju		Taster govorne poruke		U pasivnom režimu ili tokom zvona: povećajte ili smanjite jačinu zvona U režimu komunikacije: povećajte ili smanjite jačinu, zvuka slušalice ili režima „slobodnih ruku“
	Levi i desni navigacijski taster Gornji navigacijski taster, Prečica ka dnevniku poziva Donji navigacijski taster, Prečica ka statusu OK taster, Prečica ka meniju		DSS tasteri, mogu biti podešeni linijski tasteri /funkcijski tasteri/tasteri brzog biranja, itd.		U pasivnom režimu ili tokom zvona: povećajte ili smanjite jačinu zvona U režimu komunikacije: povećajte ili smanjite jačinu, zvuka slušalice ili režima „slobodnih ruku“
	Taster zadrži, Zadrži/Nastavi poziv		Taster preskoka strane, omogućava menjanje DSS strana na ekranu uređaja		Taster „slobodnih ruku“, aktiviraj/deaktiviraj režim „slobodnih ruku“
			Ponovno biranje, Pristup ponovnom biranju poslednjeg zapisa		Dugo držite kako biste zaključali tastaturu. Unesite PIN kako biste otključali tastaturu.


Instalacija uređaja

Pratite instrukcije ispod slike kako biste instalirali uređaj.

• Instalacija nosača

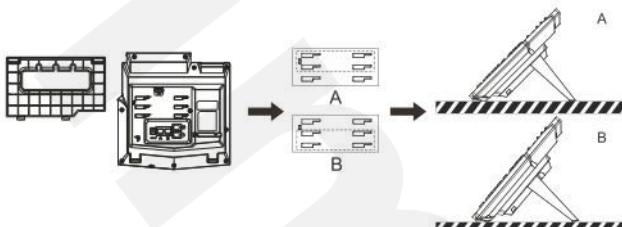


• Montiranje na zid (Držač za zid se kupuje odvojeno)

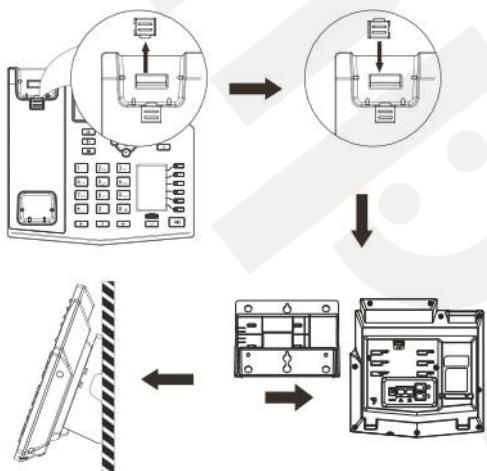

Povezivanje sa uređajem

Povežite adapter napajanja, mrežu, PC, slušalice, i slušalicu na odgovarajuće ulaze, kao što je opisano ispod slike.

- ① USB ulaz: povežite USB uređaj (USB fleš disk, WIFI adapter).
- ② Ulas za napajanje: povežite adapter napajanja.
- ③ Ulas za mrežu: povežite lokalnu mrežu ili internet.
- ④ PC ulaz: povežite kompjuter.
- ⑤ Ulas za slušalice: povežite slušalice.
- ⑥ Ulas za slušalicu: povežite slušalicu IP telefona.

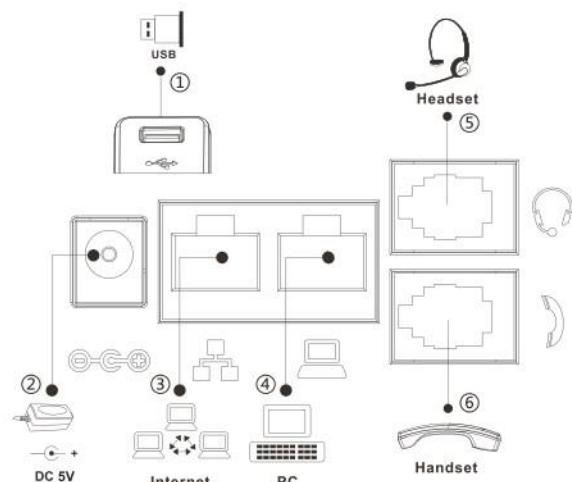

Konfiguracija

Konfiguracija putem telefona

1. Pritisnite taster Menu > Advanced (Automatska šifra 123)
2. Odaberite Network: da podešavate podešavanja mreže (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Static/PPPoE)
3. Odaberite Accounts: Da podešavate, omogućite nalog, unesite adresu SIP servera, ulaz, korisničko ime, šifru, itd.

Konfiguracija putem Web-a

1. Preuzmite IP adresu sa telefona: Pritisnite taster ⓘ ili taster Menu > Status > IPv4 / IPv6.
2. Prijavite se na nalog: Unesite IP adresu u internet pretraživač. Računar i telefon treba da budu na istoj IP adresi (Automatski podešeno ime korisnika i šifra su 'admin').
3. Podesite: Odaberite Network/Account itd, i unesite relevantan sadržaj.
4. Sačuvajte podešavanja.

Podešavanja jezika

1. Pritisnite taster Menu > Basic > Language.
2. Odaberite željeni jezik i pritisnite meki taster OK.

Pozivanje

1. Biranje pre pozivanja: unesite broj telefona i podignite slušalicu.
2. Direktno biranje: podignite slušalicu i unesite broj telefona.
3. Bez ruku: unesite broj telefona i pritisnite ⓘ ili ⓘ obrnuto.
4. Slušalice: unesite broj telefona i pritisnite ⓘ obrnuto.
5. Označena linija: pritisnite linijski taster, unesite broj telefona i pritisnite taster za pozivanje.

Prihvatanje poziva

1. Sa slušalicom: podignite slušalicu.
2. Sa slušalicama: pritisnite ⓘ.
3. Režim „slobodnih ruku“: pritisnite ⓘ.

Poziv na čekanju

1. Pritisnite taster ⓘ ili meki taster Hold, pozivalac je na čekanju.
 2. Da nastavite sa pozivom pritisnite taster ⓘ meki taster Resume.
- Pažnja:** sa više aktivnih poziva odaberite željeni poziv navigacijskim tasterom ⓘ i koristite odgovarajući meki taster da zadržite ili nastavite.

Konferencija 3 stranke

1. Kada ste na liniji sa učesnikom br. 1, pritisnite taster ⓘ ili meki taster Conf, učesnik br. 1 je na čekanju.
2. Pozovite učesnika br. 2.
3. Nakon što je poziv sa učesnikom br. 2 uspostavljen, pritisnite ⓘ ili meki taster Conf kako biste započeli konferenciju.

Transfer poziva

Transfer uz prisustvo:

1. Pritisnite taster ili meki taster Xfer tokom aktivnog razgovora, poziv je stavljen na čekanje.
2. Pozovite drugi broj telefona.
3. Kada se odgovori na poziv, pritisnite ili meki taster Xfer da završite operaciju.

Direktni transfer:

1. Pritisnite taster ili meki taster Xfer tokom aktivnog razgovora, poziv će biti na čekaju.
2. Onda unesite drugi broj telefona i pritisnite taster ili meki taster Xfer.

Prosleđivanje

1. Pritisnite Menu > Features > Call Forward.
2. Odaberite liniju, vrstu prosleđivanja, unesite broj destinacije, status i OK.

Isključivanje mikrofona

1. Pritisnite kako biste isključili mikrofon tokom poziva.
2. Pritisnite ponovo kako biste uključili mikrofon.

Lista poziva

1. Pritisnite taster ili Menu > Call Log > Local Call Logs.
2. Pretražujte kroz listu pomoću tastera .
3. Kako biste birali unos, pritisnite meki taster Dial ili podignite slušalicu ili pritisnite ili

Imenik

Pristupite imeniku:

1. Pritisnite meki taster Contact ili Menu > PhoneBook > Local Contacts.
2. Odaberite All Contacts ili drugu grupu.
3. Kako biste birali unos, pritisnite meki taster Dial ili podignite slušalicu ili pritisnite ili

Dodajte novi unos:

1. Pritisnite meki taster Contact, pritisnite All Contacts ili drugu grupu > pritisnite Add.
2. Unesite ime i broj i pritisnite meki taster OK.

Programski tasteri

1. Možete konfigurisati prečice za programske tastere.
2. Pritisnite Menu > Basic > Keyboard, odaberite među stavkama za konfiguraciju, odaberite željenu vrstu i vrednost, pritisnite meki taster OK.

Ponovno biranje

1. Pritisnite kako biste ponovo birali broj telefona.

Ne uznemiravaj

1. Pritisnite meki taster DND, omogućite uređaju režim Ne uznemiravaj.
2. Ili pritisnite Menu > Features > DND, odaberite Mode i Type, i pritisnite meki taster OK.

Glasovna poruka

1. Kako biste pristupili pošti glasovnih poruka, pritisnite ili Menu > Message > Voice Message, broj poruka će biti prikazan na ekranu ukoliko je obezbeđen od strane servera ili pbx-a.
2. Odaberite liniju i pritisnite Play da pozovete.

Bluetooth

1. Pritisnite Menu > Basic > Bluetooth.
2. Pritisnite meki taster OK da pristupite bluetooth interface-u. Nakon pritupanja, pritisnite meki taster Scan da biste pristupili listi Bluetooth skenova. Obeležite bilo koji uređaj i pritisnite connect (poveži).

Wi-Fi

1. Uključite utičnicu za Wi-Fi, pritisnite Menu > Basic > WLAN.
2. Pritisnite meki taster OK da pristupite otvorenom WLAN interface-u. Nakon otvaranja, pritisnite meki taster Scan da biste videli listu Wi-Fi skenova.
3. Pritisnite meki taster Enter da pristupite dostupnim mrežama, odaberite mrežu, pritisnite meki taster Connect i unesite šifru kako biste se povezali.